



WILL 1600 XL

PIED HAUT AVEC ROULETTES POUR ÉCRAN PLAT
ROLLING STAND ALONE FOR FLAT TV SCREEN



V 1.4

REF : 039060 - 039070

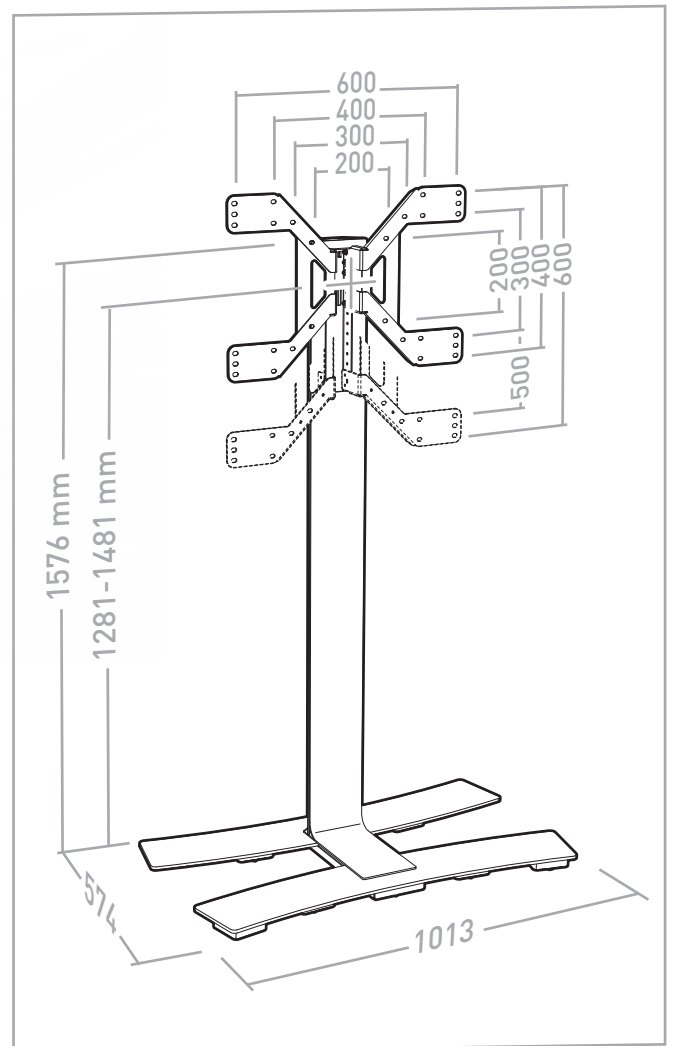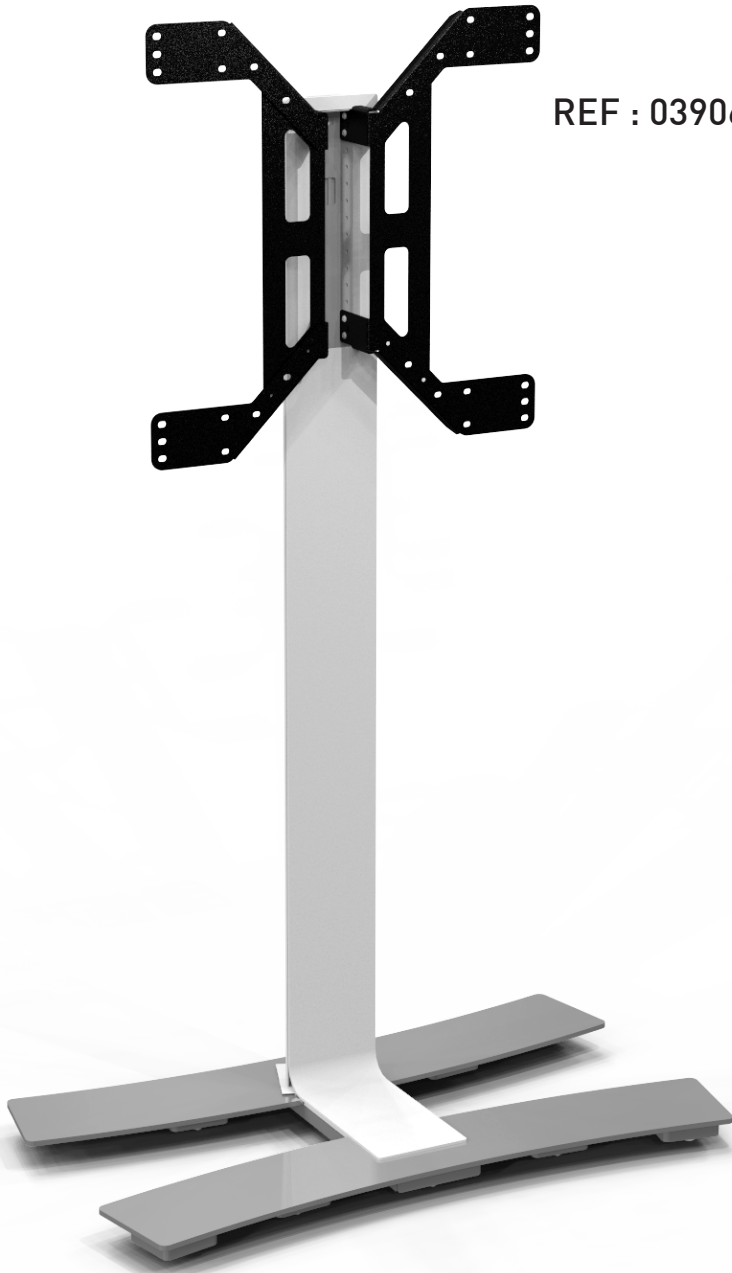





XL

40"-85"

101-215 cm


50 KG

ÉPAISSEUR ÉCRAN MAXI 100 MM
FOR SCREENS MAX 100 MM DEEP

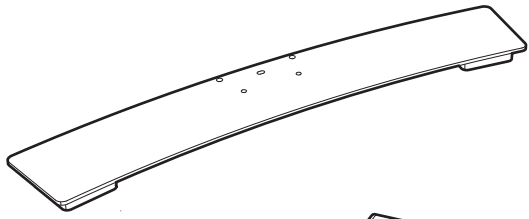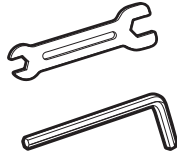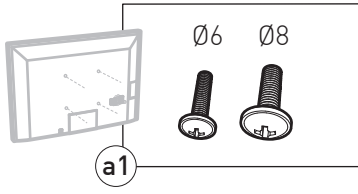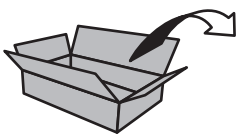

x2

A

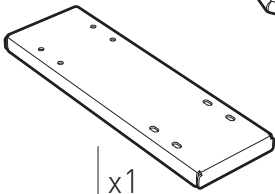


x1

B




x1

C



x10

D

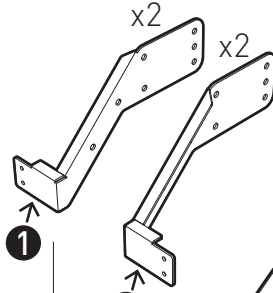

x2

x2

1

2

E

F



x2

G



x2

H



x8

I




x16

J




x8

K

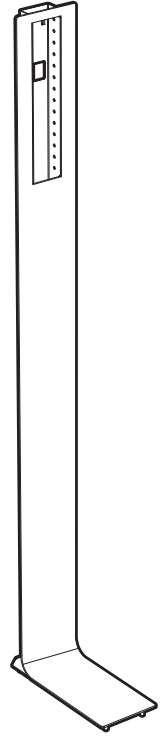

x1

L




x2

M


1

(A) x2 + (B) + (L) + (K) x8

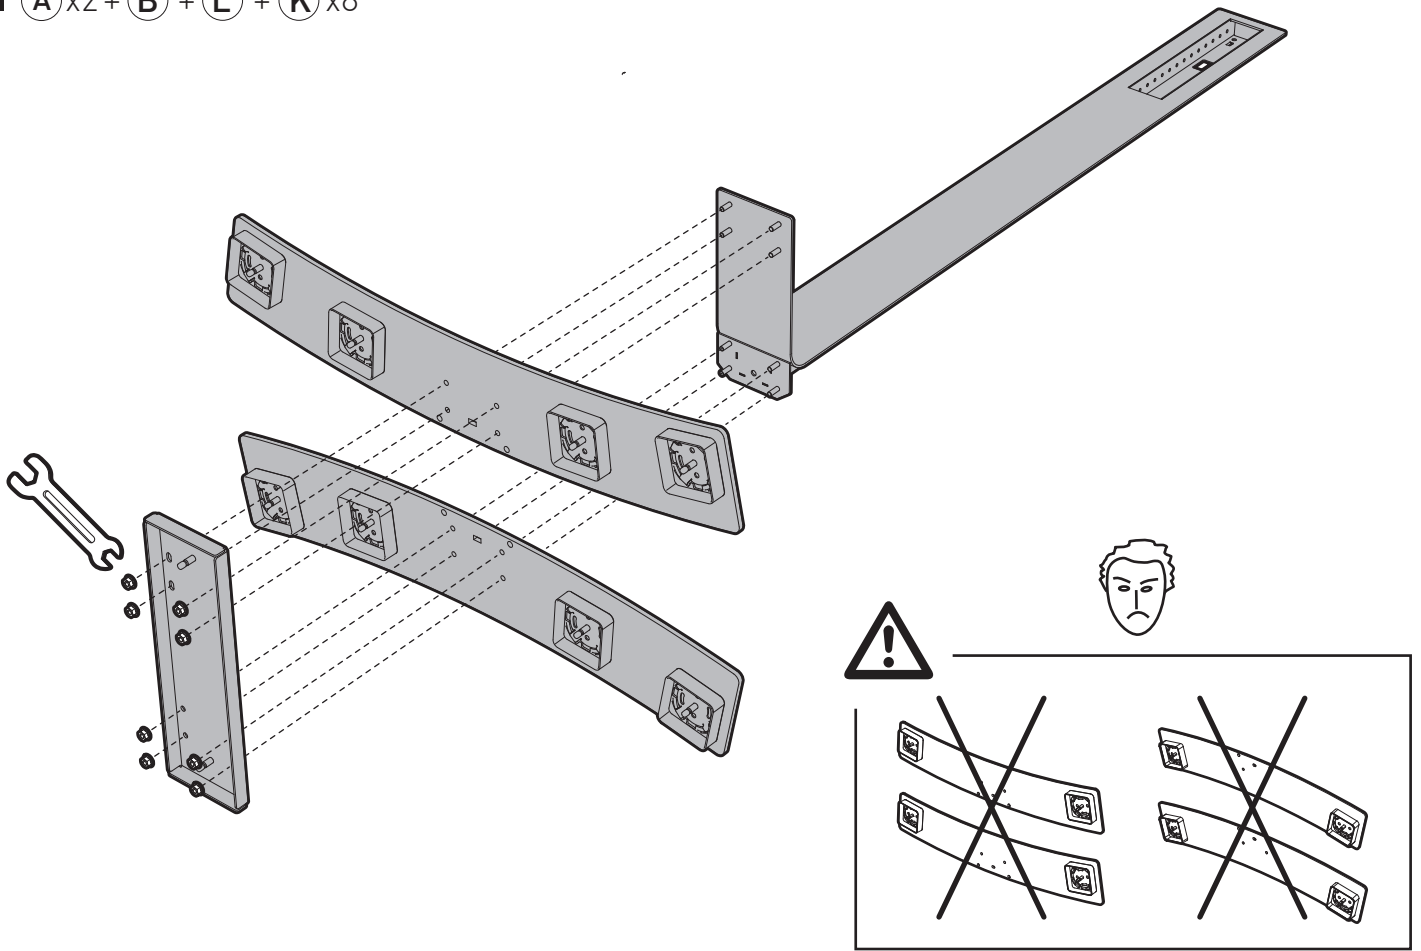



2

(C) x10


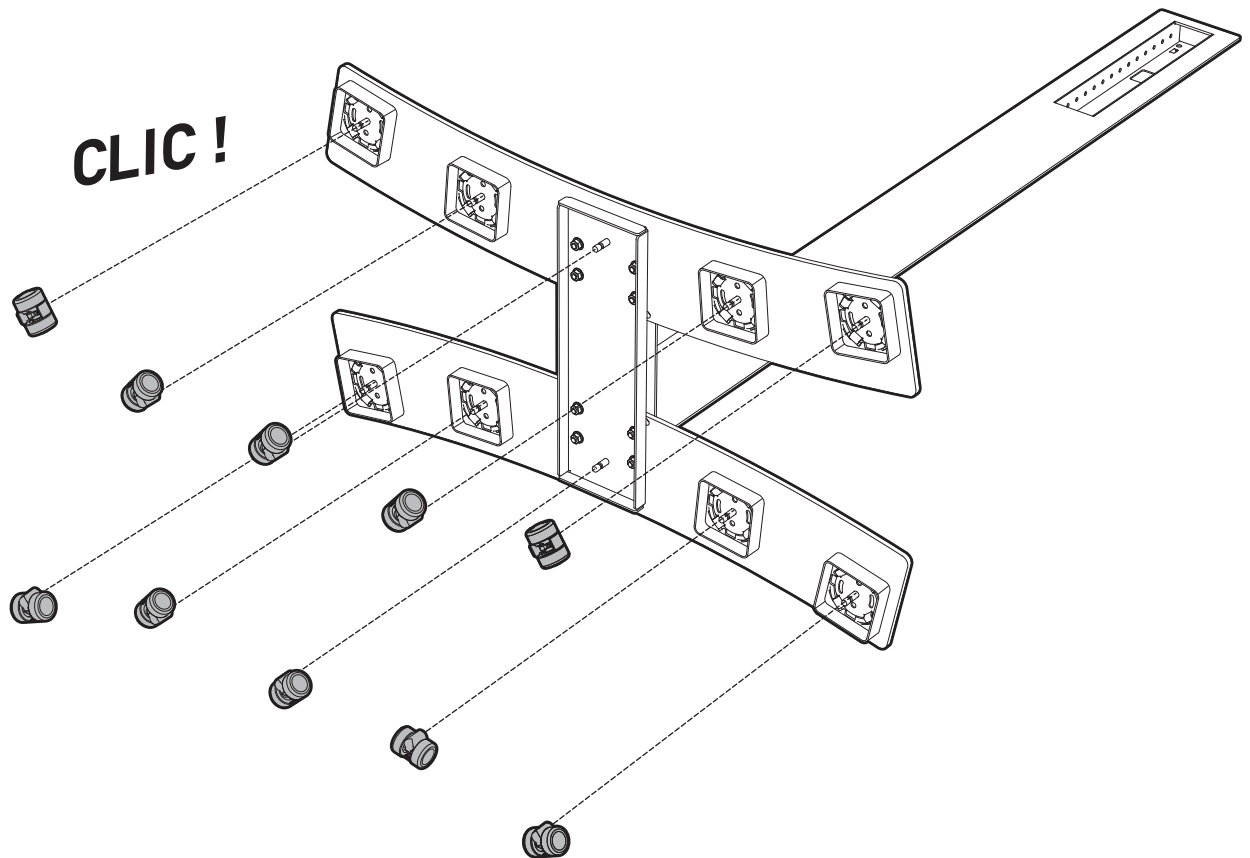


3



Ex2 + **F**x2 + **I**x8 + **J**x8

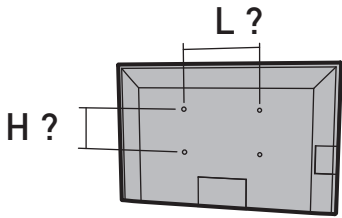





L X H = 200 x 200
 300 x 300
 400 x 400
 600 x 400
 600 x 300

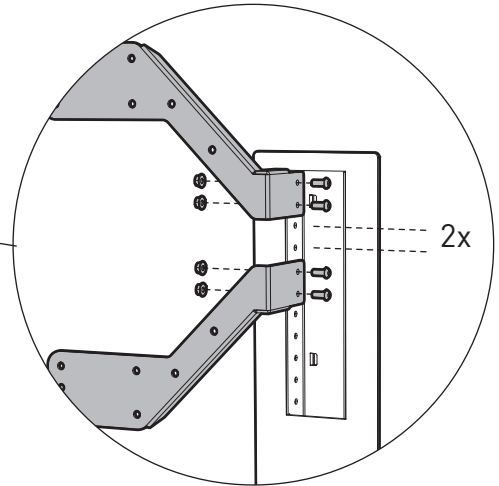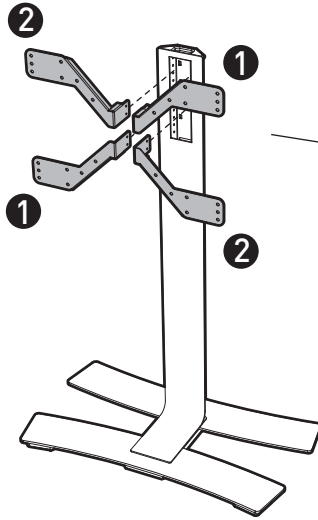

L X H = 200 x 300
 300 x 400

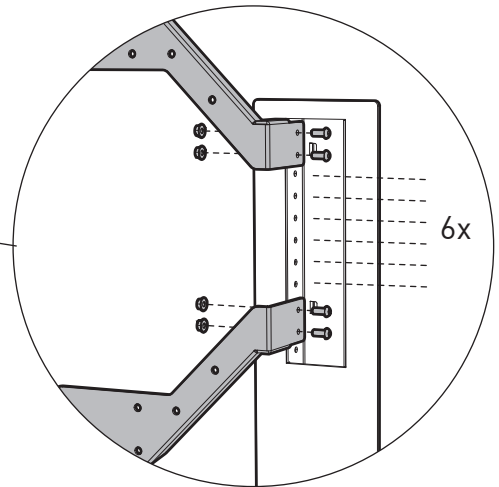
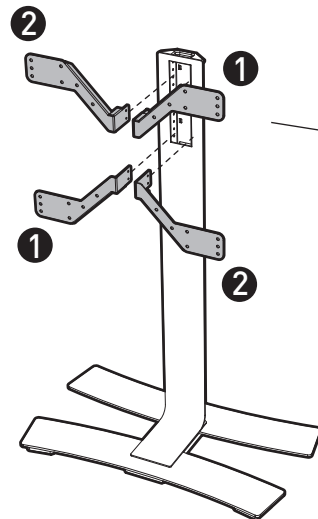


200 x 200
 L X H = 300 x 200
 400 x 200

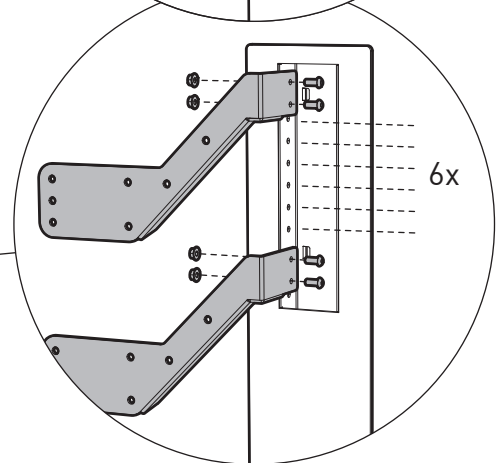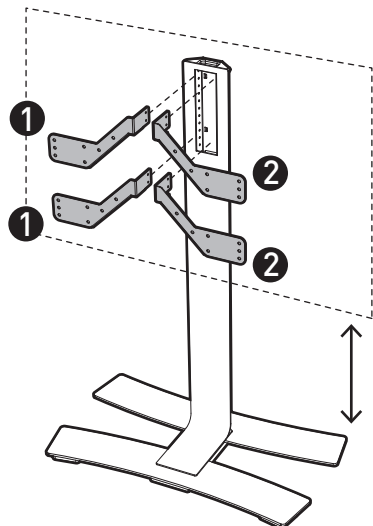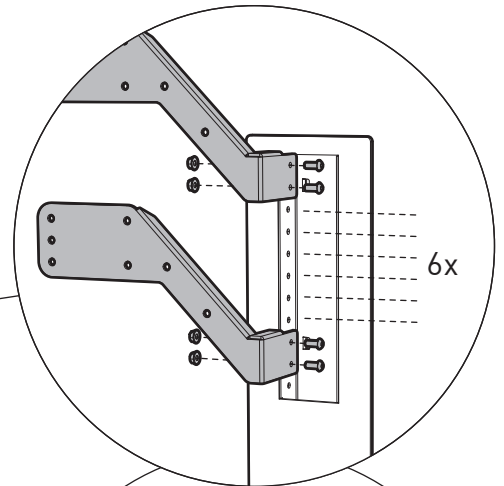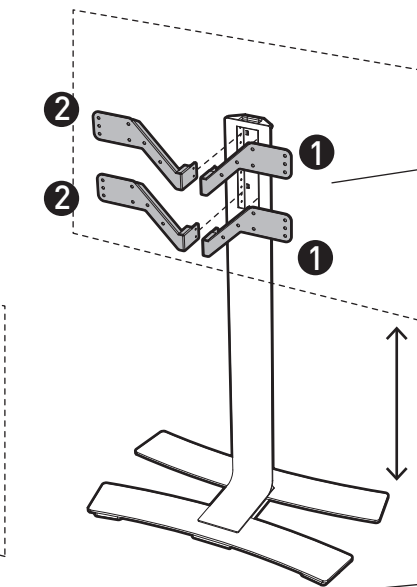



4.1 L x H = 600x400 - 600x350 - 600x300 - 400x400

⊙ G x2 + ⊙ J x8

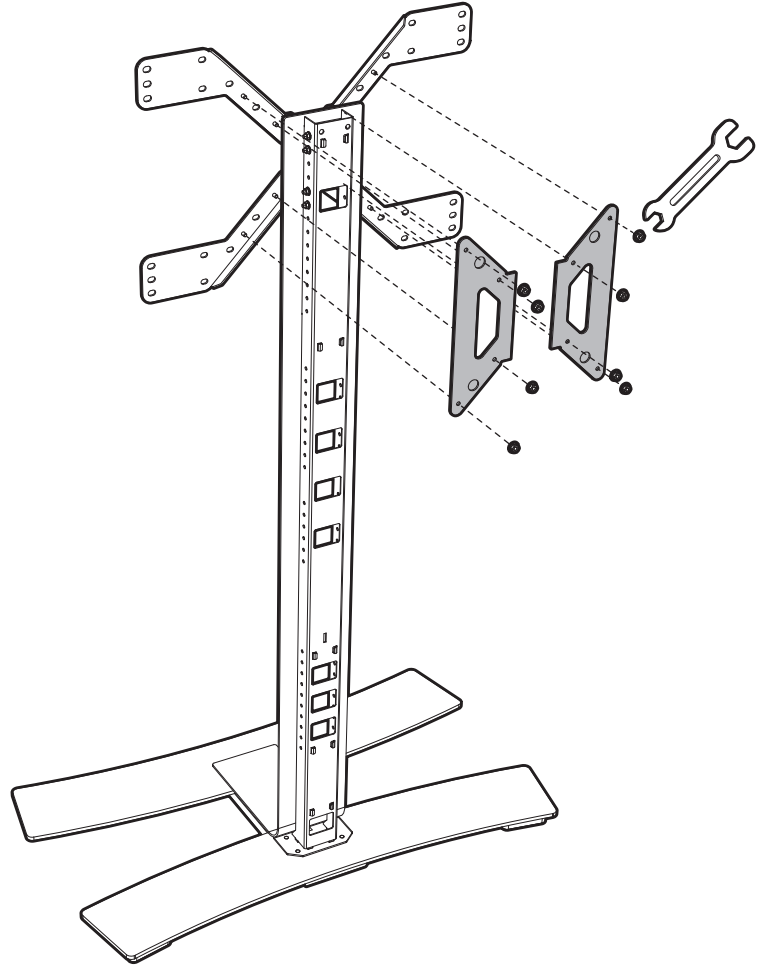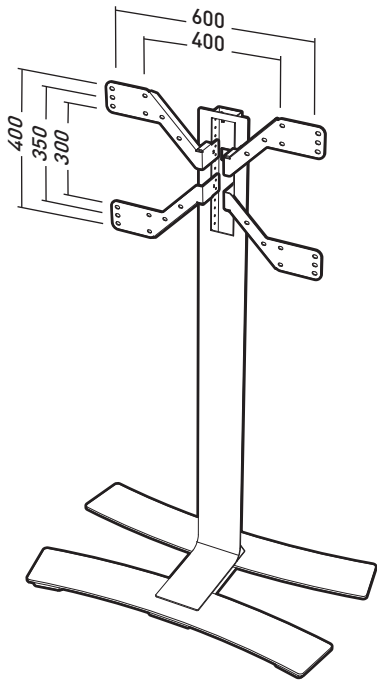


4.2 L x H = 600x600 - 600x550 - 600x500 - 400x600 - 400x500

⊙ H x2 + ⊙ J x8

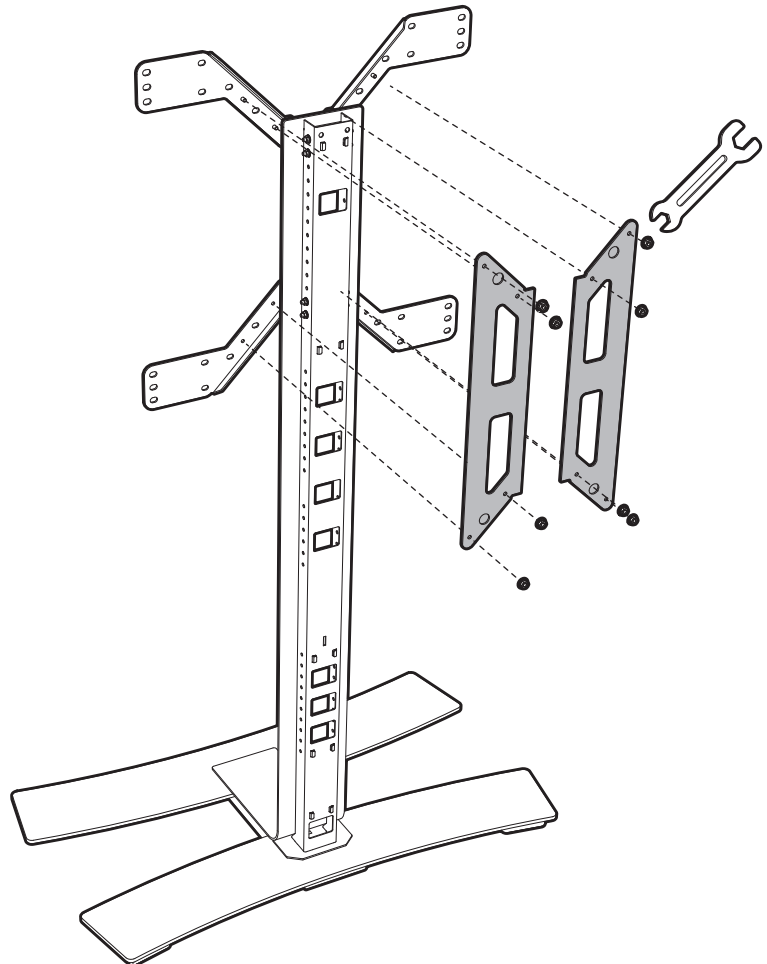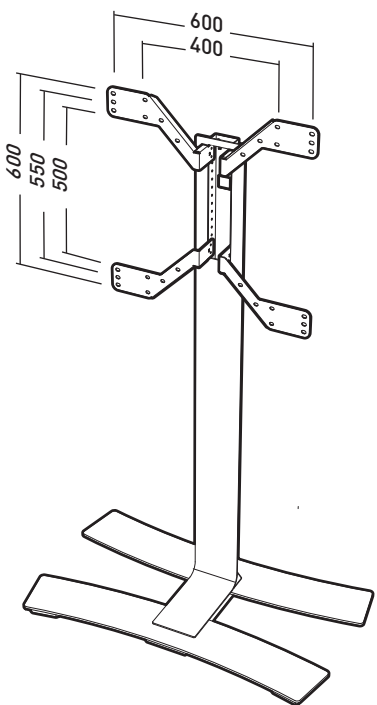



5

a1


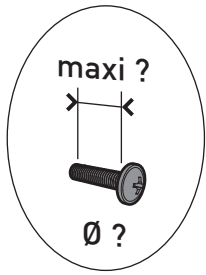





6

a1 x4

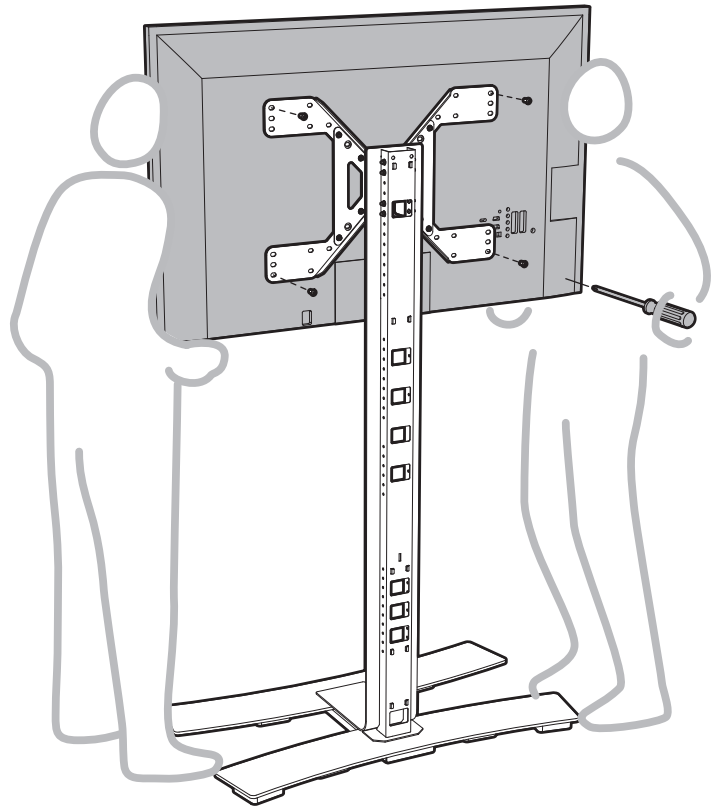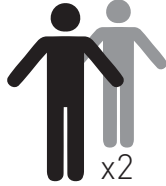


7

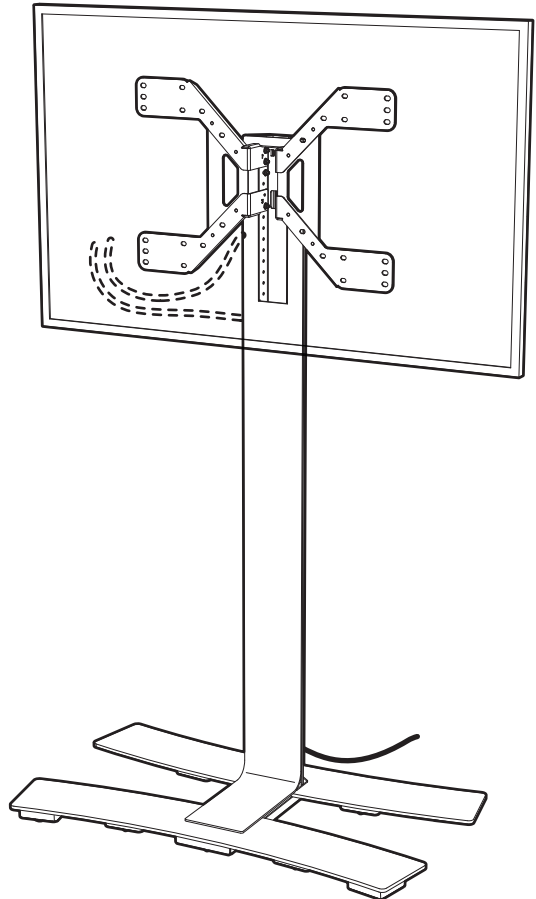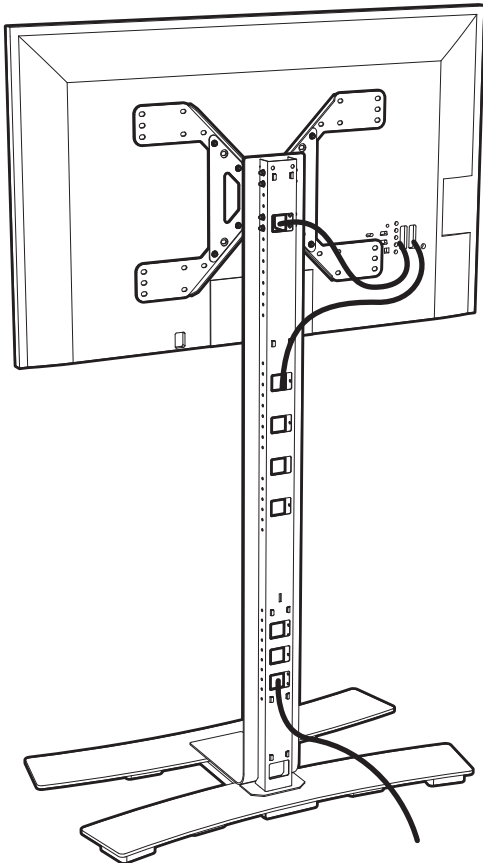

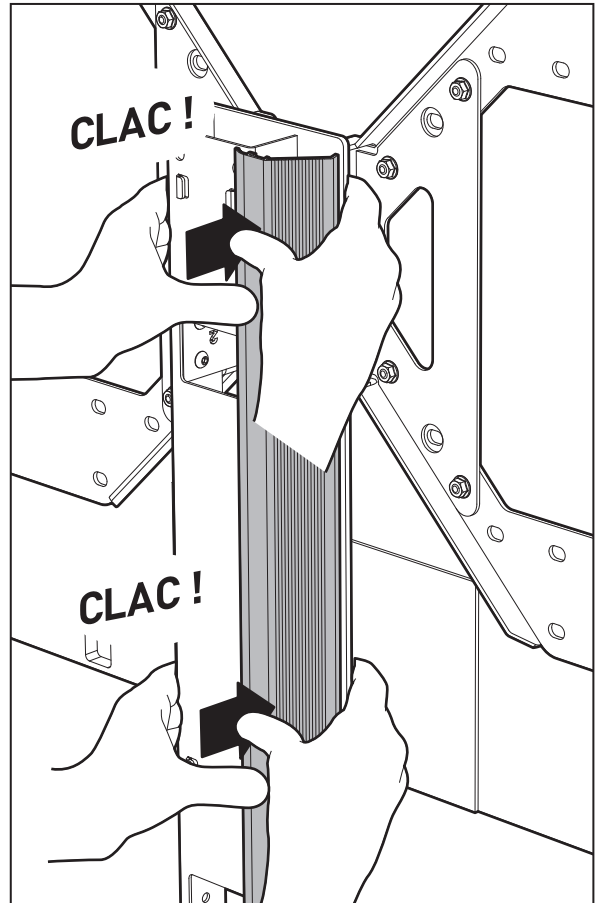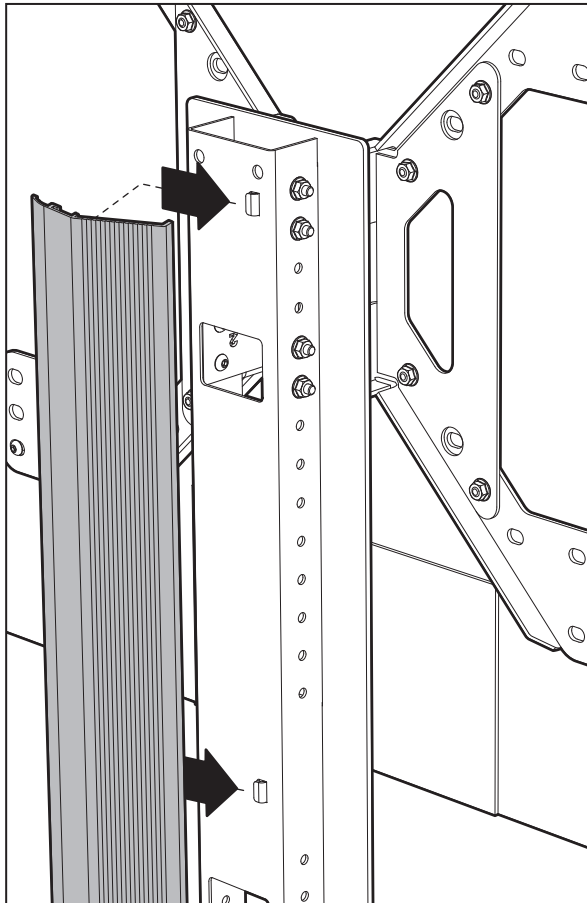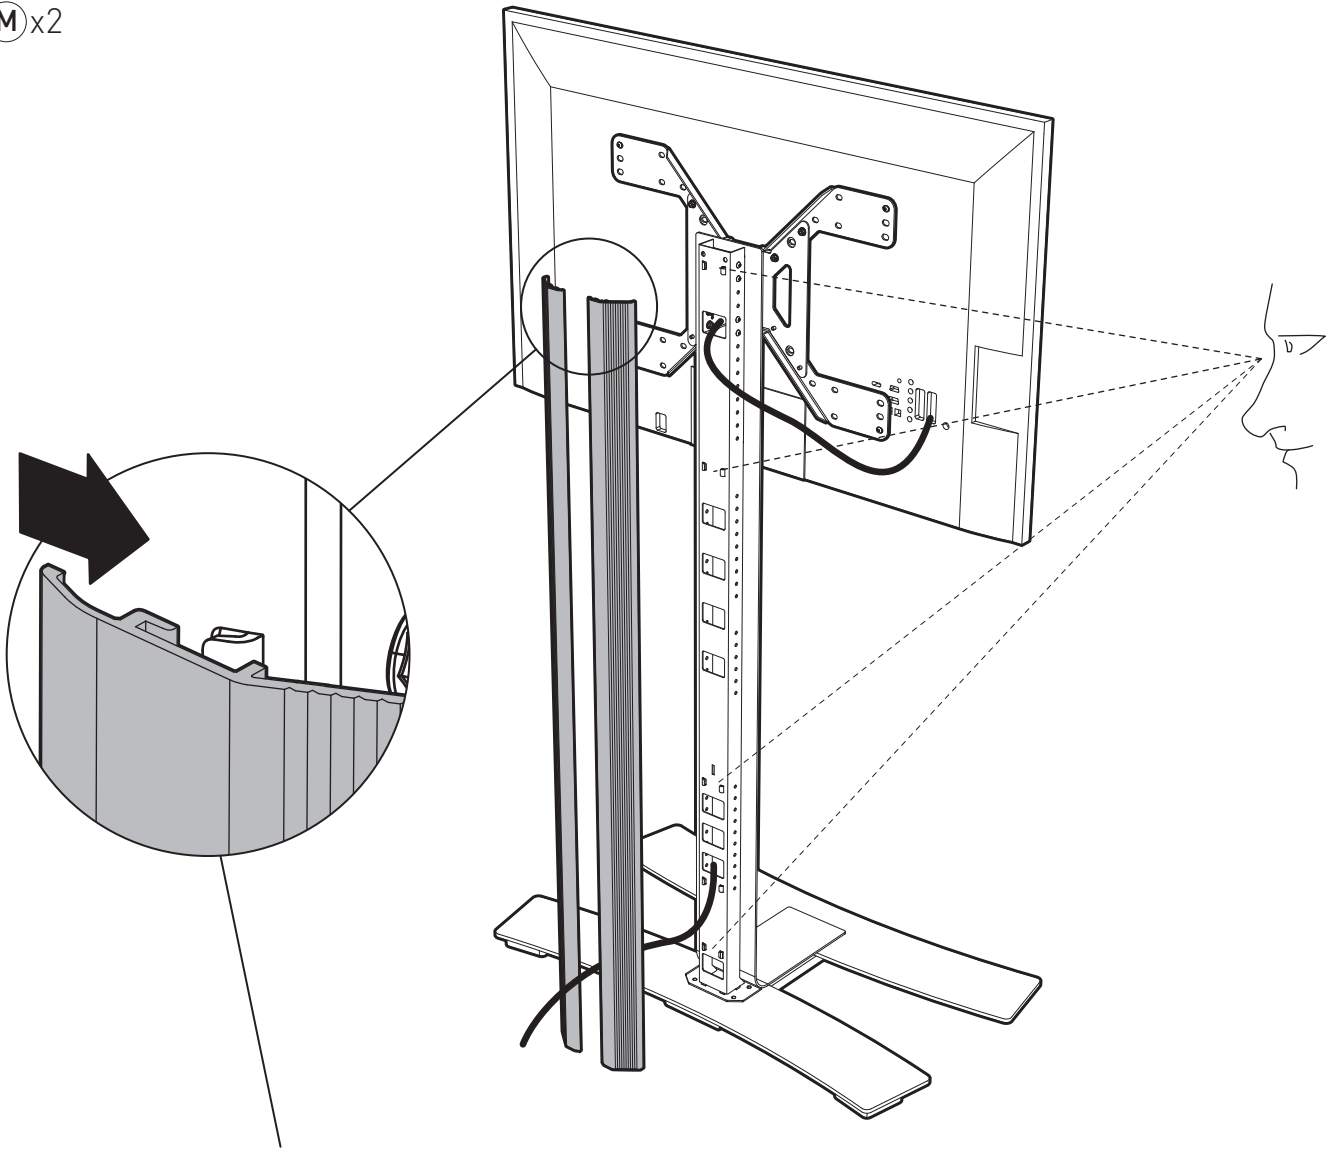


9

D

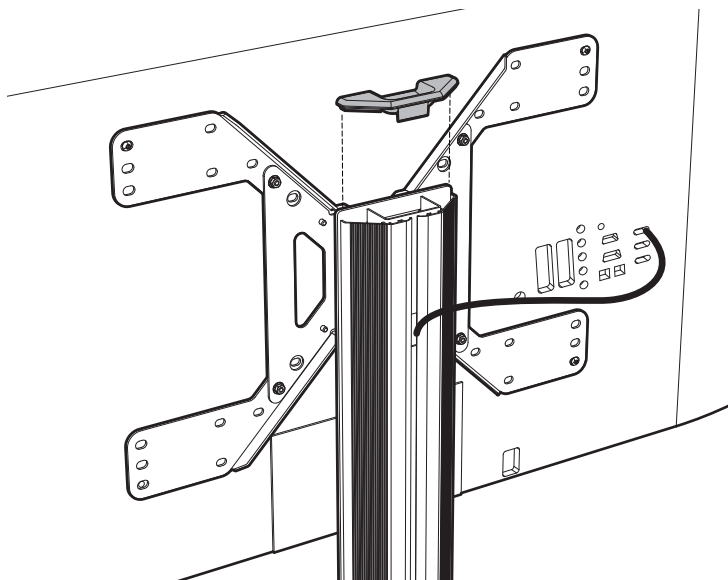


OPTION

ref. 039080
ref. 039090

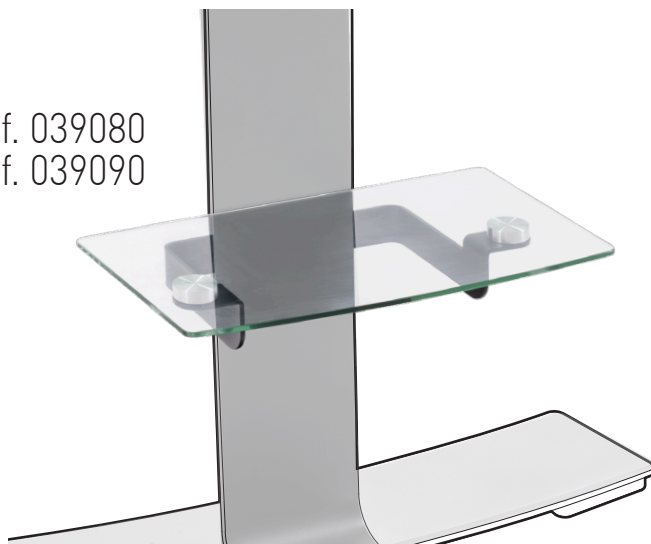

ref. 038401

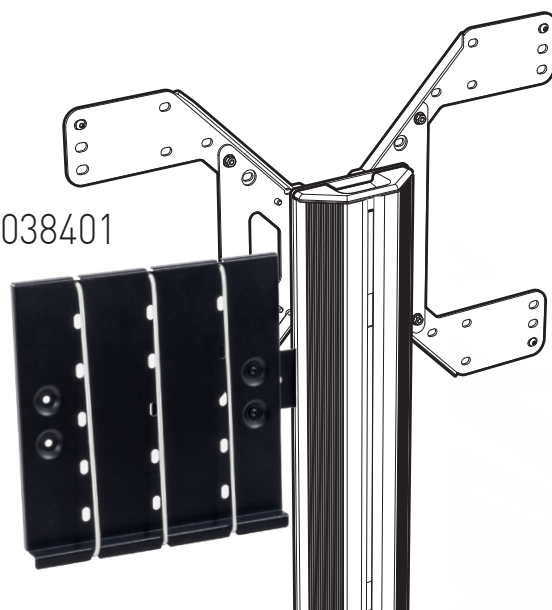

F Recommandations d'entretien

N'utiliser que de l'eau ou un produit nettoyant pour les vitres. Ne jamais utiliser un produit de nettoyage contenant de l'acétone, de l'essence ou de l'alcool ainsi que du White Spirit ou du diluant synthétique qui endommageraient le meuble.

GB Cleaning instructions

Only use water or window cleaning product. Do not use cleaning solvent with acetone, oil, white spirit or synthetic thinner as these will damage the tv stand.

D Pflege- anleitungen

Benutzen nur Wasser oder Glasreinigungsmittel. Benutzen Sie keine azetonhaltigen, essenzhaltigen, alkoholhaltigen Reinigungsmitteln, Terpentinersatz oder synthetischen Auflösungsmitteln da sie das Möbel beschädigen könnten.

E Instrucciones de Limpieza

Utilizar solamente agua o producto para cristal. No utilizar productos a base de alcohol, acetona, esencia, aguarrás o sintético diluyente soluciones que dañarían el mueble.

I Raccomandazione di manutenzione

Usa che l'acqua o un prodotto pulito per le vetri. Non mai utilizzare un prodotto di pulito contenenti dell'acetone, della benzina o dell'alcool o sole del Bianco spirito o del diluente Sintetiche.

NL Reinigings- instructies

Gebruik alleen een ruitenreiniger of water. Gebruik nooit producten op basis van aceton, benzine, terpentijn of andere synthetische verdunningsmiddelen, daar deze producten het meubel kunnen beschadigen.

N°Vert 0 800 40 40 60

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

International : + 33 472 461 626

ERARD SAS

38236 PONT DE CHERUY cedex FRANCE



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

